ELEGIR

PT

Пластиковая лента

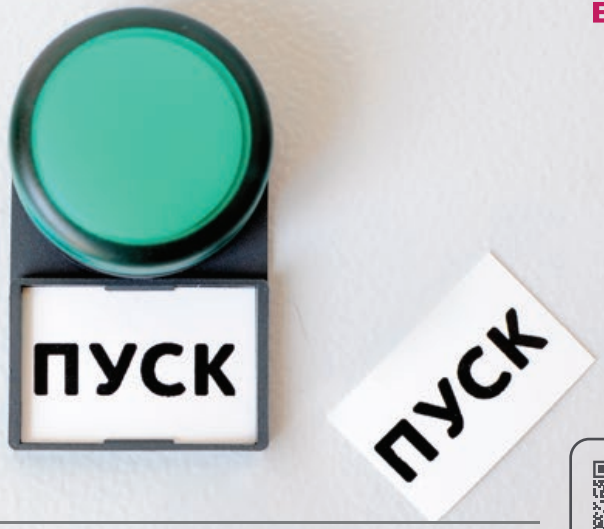

Описание

Пластиковая лента PT — это специальная стойкая к УФ-излучению ПВХ лента под термотрансферную печать. Предназначена для установки в держатели маркировки кнопок, переключателей и светосигнальной арматуры.

- Представлена в двух исполнениях: с перфорацией и сплошная лента.
- Совместима с держателями сменной маркировки различных производителей.
- Жесткость пластиковой ленты обеспечивает надежную фиксацию в держателе.
- Стойкость печати к истиранию и царапинам не требует защитного экрана.

Ассортимент

наименование	высота, мм	длина рулона, п.м.	артикул
Сплошная лента			
PT-08-W	8	15	3170800
PT-10-W	10	15	3171000
PT-12-W	12	15	3171200
PT-15-W	15	15	3171500
PT-18-W	18	15	3171800
PT-20-W	20	15	3172000
PT-24-W	24	15	3172400

наименование	высота, мм	длина, мм	кол-во	артикул
Лента с перфорацией				
PTp-15-W	15	27,5	550	317152750
PTp-18-W	18	27	550	317182700

Белый цвет

Характеристики

PT

Материал
ПВХ (поливинилхлорид)

Цвет
доступна в белом цвете

Толщина пленки
300 мкм

Температура эксплуатации
от -30°C до +85°C

Износостойкость
- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам

Особенности
высокая скорость печати маркировки

Рекомендуемая модель принтера
RT200, RT230

Рекомендуемый тип красящей ленты для печати
Resin Premium

Установите принтер на ровной поверхности в устойчивом положении.



Потяните защелки на себя, чтобы открыть крышку принтера.

Плавно поднимите крышку принтера. Блок с механизмом печати поднимается вверх вместе с крышкой.

Поднимите держатель катушки маркировочного материала, надавите на защелку вправо и поднимите держатель.



Установите катушку с материалом PTp на держатель и опустите его до щелчка. Материал должен подаваться снизу.

ВАЖНО! При установке материала избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.



Протяните маркировочный материал через направляющие и отрегулируйте направляющие под ширину маркировочного материала.

ВАЖНО! Маркировочный материал PTp должен подаваться с катушки снизу, черными метками вниз.



Оптический датчик должен быть установлен в центральном положении под маркировочным материалом. В случае другого положения - сместите в центральное.

ВАЖНО! Оптический датчик работает в 2 режимах: на просвет и на чёрные метки. Маркировочный материал с черными метками устанавливается метками вниз.

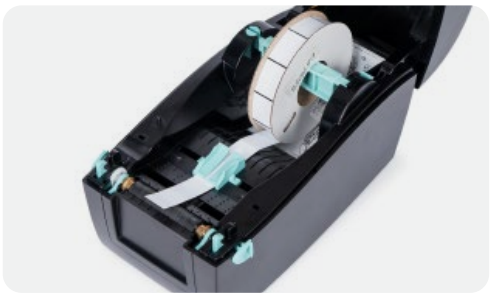



Убедитесь, что материал установлен в направляющих и немного выходит из корпуса принтера. Плавно опустите крышку и механизм печати в рабочее положение, закройте крышку до щелчка.



Маркировочный материал должен выходить из принтера на длину 5-10 мм.

Откалибруйте принтер, нажав на кнопку калибровки, которая находится на задней панели принтера, в течении 3-5 секунд, пока не загорятся индикаторы POWER и STATUS зеленым и красным цветом попеременно.

ВАЖНО! Калибровку необходимо производить после смены маркировочного материала на другой тип и размер.



Проверьте, что принтер подаёт маркировочный материал по одному элементу маркировки, нажав на кнопку подачи материала.

ВАЖНО! Если принтер подаёт другое количество элементов, проверьте правильность установки материала и оптического датчика, после чего повторите калибровку, согласно пунктам №5-11.



Для сокращения расхода маркировочного материала, откройте крышку принтера и подмотайте материал обратно на катушку.

ВАЖНО! При подмотке материала, избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.

Маркировочный материал должен выходить из принтера на длину 5-10 мм.
Пример правильной установки материала.
Принтер готов к работе.