

Бирки кабельные



Описание

Бирки кабельные серии У-134, У-135, У-136 — это прочная, морозостойкая полиолефиновая пленка с покрытием для термотрансферной печати и перфорацией.

Кабельные бирки предназначены для маркировки кабельных трасс.

- Бирка кабельная У-134 (квадрат) для кабеля напряжением до 1 кВ.
- Бирка кабельная У-135 (круг) для кабеля напряжением свыше 1 кВ.
- Бирка кабельная У-136 (треугольник) для контрольного и сигнального кабеля.

Ассортимент

наименование	мм размер	шт кол-во в рулоне	артикул
Бирка кабельная У-134 (квадрат 55x60 мм)	55 x 60	400	5301340
Бирка кабельная У-135 (круг 52 мм)	Ø 52	400	5301350
Бирка кабельная У-136 (треугольник 52x55 мм)	52 x 55	400	5301360

Характеристики

Бирки кабельные

🔲 **Материал**
полиолефин

💡 **Цвет**
доступны в белом
цвете

✂️ **Толщина
пленки**
300 мкм

🌡️ **Температура
эксплуатации**
от -40°C до +80°C


🔲 Износостойкость

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам


★ **Особенности**
высокая скорость
печати маркировки

Рекомендуемая
модель принтера
RT200, RT230



Рекомендуемый тип
красящей ленты для печати
Resin Premium

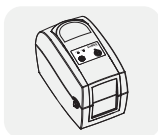


Установите принтер на ровной поверхности в устойчивом положении.

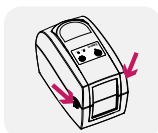



Потяните защелки на себя, чтобы открыть крышку принтера.

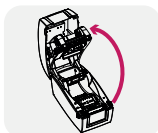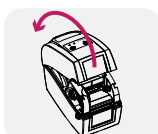

Плавно поднимите крышку принтера. Блок с механизмом печати поднимается вверх вместе с крышкой.

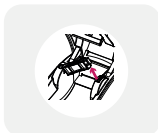


Поднимите держатель катушки маркировочного материала, надавите на защелку вправо и поднимите держатель.

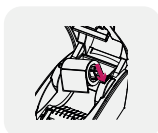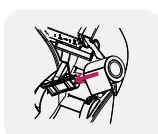


Установите катушку с кабельными бирками серии У держатель и опустите его до щелчка. Материал должен подаваться снизу.

ВАЖНО! При установке материала избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.




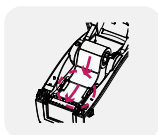

Протяните маркировочный материал через направляющие и отрегулируйте направляющие под ширину маркировочного материала.

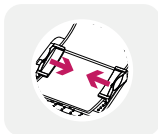

ВАЖНО! Маркировочный материал с кабельными бирками серии У должен подаваться с катушки снизу, черными метками вниз.

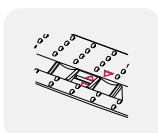


Оптический датчик должен быть установлен на 15 мм влево или вправо от центра маркировочного материала для исключения срабатывания на просвет из-за перфорированного отверстия для крепления кабельной бирки.

ВАЖНО! Оптический датчик работает в 2 режимах: на просвет и на чёрные метки. Маркировочный материал с черными метками устанавливается метками вниз.



Убедитесь, что материал установлен в направляющих и немного выходит из корпуса принтера. Плавно опустите крышку и механизм печати в рабочее положение, закройте крышку до щелчка.

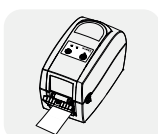


Маркировочный материал должен выходить из принтера на длину 5-10 мм.




Откалибруйте принтер, нажав на кнопку калибровки, которая находится на задней панели принтера, в течении 3-5 секунд, пока не загорятся индикаторы POWER и STATUS зеленым и красным цветом попеременно.

ВАЖНО! Калибровку необходимо производить после смены маркировочного материала на другой тип и размер.

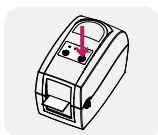


Проверьте, что принтер подаёт маркировочный материал по одной бирке, нажав на кнопку подачи материала.

ВАЖНО! Если принтер подаёт другое количество бирок, проверьте правильность установки материала и оптического датчика, после чего повторите калибровку, согласно пунктам №5-11.

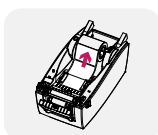

Для сокращения расхода маркировочного материала, откройте крышку принтера и подмотайте материал обратно на катушку.

ВАЖНО! При подмотке материала, избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.

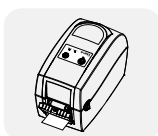

Маркировочный материал должен выходить из принтера на длину 5-10 мм. Пример правильной установки материала. Принтер готов к работе.

