


MFSS

Маркер плоский термоусадочный

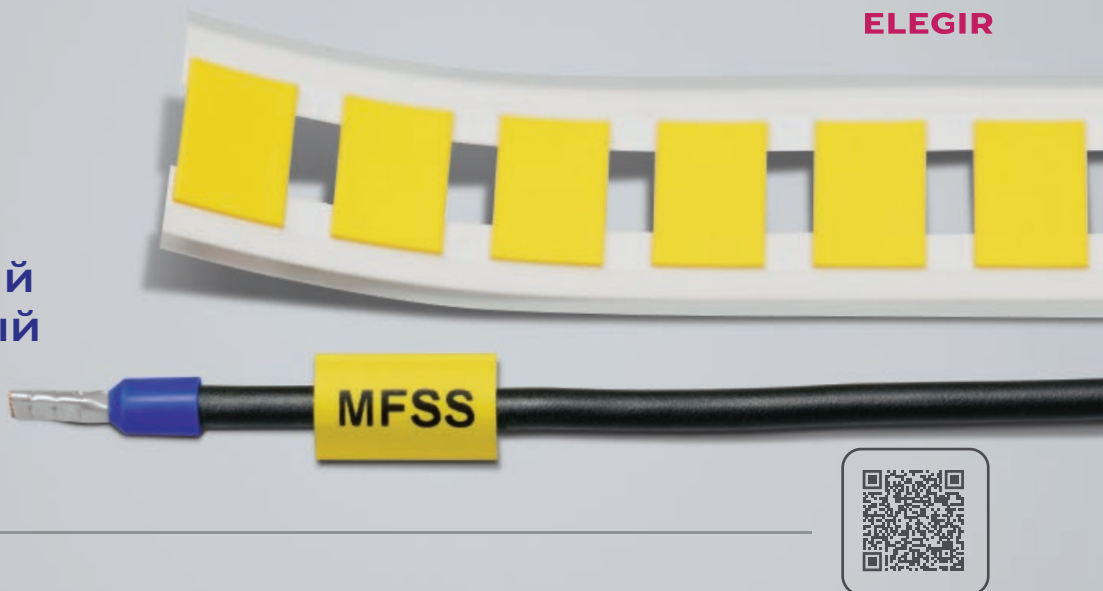

Описание

Маркер плоский MFSS — это лента с плоскими полиолефиновыми кембриками на клейкой ПЭТ-подложке для термотрансферной печати с возможностью термоусадки и двухсторонней печати, для маркировки провода и кабеля.

Представлено 7 вариантов типоразмера по сечению проводников от 0,5 до 95 мм², 4 вида длины маркера, 2 варианта цвета: желтый и белый.

- Монтаж маркера MFSS производится продеванием проводника сквозь него, что обеспечивает надежную фиксацию.
- Клеевая подложка предназначена для удобного продевания проводника и позволяет отделить только необходимый маркер.
- Плоская форма обеспечивает фиксацию на проводе без термоусаживания.
- Для уменьшения объемности пучка маркер можно термоусадить.

MFSS-2X-4-15x-Y/W

MFSS - тип трубки

2X - коэффициент усадки

4 - внутренний диаметр маркера


15 - длина маркера

Y - цвет (yellow/желтый)

W - цвет (white/белый)

Ассортимент

наименование	мм Ø провода	мм длина	мм высота маркера	шт кол-во в рулоне	артикул. Желтый	артикул. Белый
MFSS-2X-4-15	4 - 2 (до 2,5 мм ²)	15	6,7	900	21504611	21504610
MFSS-2X-4-20		20			21504211	21504210
MFSS-2X-4-30		30			21504311	21504310
MFSS-2X-4-40		40			21504411	21504410
MFSS-2X-6-15	6 - 3 (до 6 мм ²)	15	10	700	21506611	21506610
MFSS-2X-6-20		20			21506211	21506210
MFSS-2X-6-30		30			21506311	21506310
MFSS-2X-6-40		40			21506411	21506410
MFSS-2X-8-15	8 - 4 (до 10 мм ²)	15	14,2	500	21508611	21508610
MFSS-2X-8-20		20			21508211	21508210
MFSS-2X-8-30		30			21508311	21508310
MFSS-2X-8-40		40			21508411	21508410
MFSS-2X-10-15	10 - 5 (до 16 мм ²)	15	17,2	300	21510611	21510610
MFSS-2X-10-20		20			21510211	21510210
MFSS-2X-10-30		30			21510311	21510310
MFSS-2X-10-40		40			21510411	21510410
MFSS-2X-12-15	12 - 6 (до 35 мм ²)	15	20,2	300	21512611	21512610
MFSS-2X-12-20		20			21512211	21512210
MFSS-2X-12-30		30			21512311	21512310
MFSS-2X-12-40		40			21512411	21512410
MFSS-2X-16-15	16 - 8 (до 70 мм ²)	15	26,6	250	21516611	21516610
MFSS-2X-16-20		20			21516211	21516210
MFSS-2X-16-30		30			21516311	21516310
MFSS-2X-16-40		40			21516411	21516410
MFSS-2X-20-15	20 - 10 (до 95 мм ²)	15	34,6	200	21520611	21520610
MFSS-2X-20-20		20			21520211	21520210
MFSS-2X-20-30		30			21520311	21520310
MFSS-2X-20-40		40			21520411	21520410

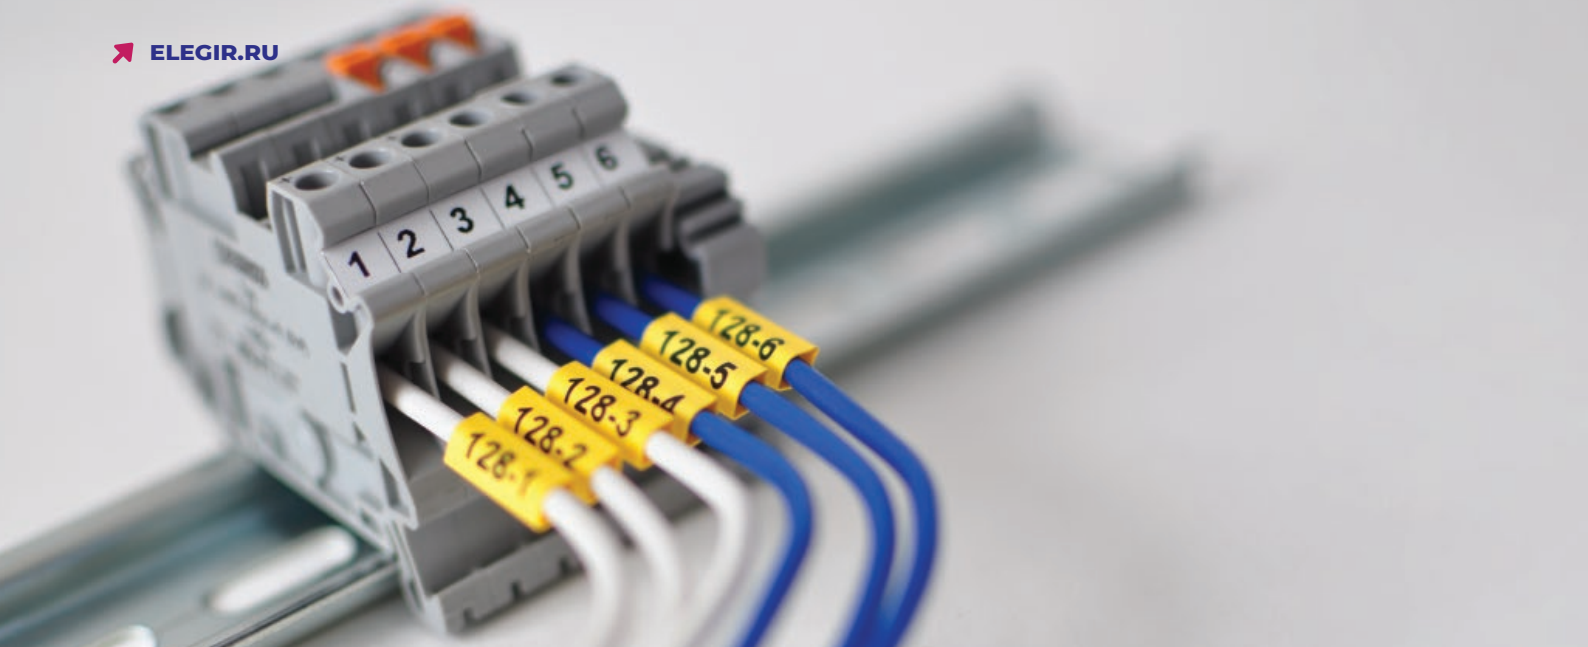

Характеристики

MFSS



Материал
Полиолефин



Цвет
доступен в белом
и желтом цветах



**Габаритные
размеры**
в таблице подбора



**Температура
эксплуатации**
от -50°C до +125°



**Рекомендуемая
температура усадки**
+80°C



**Температура
хранения**
< +55°C



Износостойкость
■ стойкость к УФ-
излучению

■ стойкость к истиранию
и царапинам



Особенности
высокая скорость
печати маркировки

Рекомендуемая
модель принтера
RT200, RT230

Рекомендуемый тип
красящей ленты для печати
Resin Premium

Алгоритм маркировки



Распечатайте значения
маркировки на принтере



Проденьте проводник,
не отделяя маркер от ленты



Отделите проводник
с маркером от ленты


ABCD

Длина плоского маркера MFSS
подбирается по числу буквенных
или цифровых символов, необходи-
мых для подписи проводника.



Далее маркер подбирается по
сечению проводника по таблице
подбора.




Установите принтер на ровной поверхности в устойчивом положении.

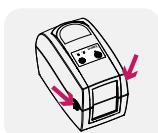



Потяните защелки на себя, чтобы открыть крышку принтера.

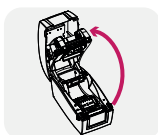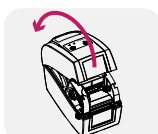

Плавно поднимите крышку принтера. Блок с механизмом печати поднимается вверх вместе с крышкой.

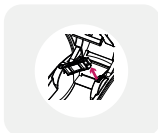


Поднимите держатель катушки маркировочного материала, надавите на защелку вправо и поднимите держатель.

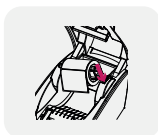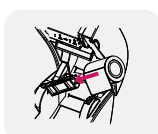


Установите катушку с материалом MFSS на держатель и опустите его до щелчка. Материал должен подаваться снизу.

ВАЖНО! При установке материала избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.




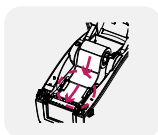

Протяните маркировочный материал через направляющие и отрегулируйте направляющие под ширину маркировочного материала.

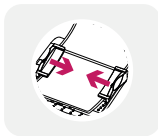


ВАЖНО! Маркировочный материал MFSS должен подаваться с катушки снизу.

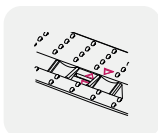


Оптический датчик должен быть установлен в центральном положении под маркировочным материалом. В случае другого положения - сместите в центральное.

ВАЖНО! Оптический датчик работает в 2 режимах: на просвет и на чёрные метки. Маркировочный материал без черных меток устанавливается областью печати вверх, согласно пункту №6.

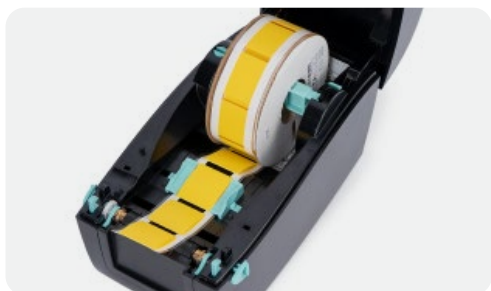

Убедитесь, что материал установлен в направляющих и немного выходит из корпуса принтера. Плавно опустите крышку и механизм печати в рабочее положение, закройте крышку до щелчка.

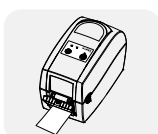


Маркировочный материал должен выходить из принтера на несколько маркеров.




Откалибруйте принтер, нажав на кнопку калибровки, которая находится на задней панели принтера, в течении 3-5 секунд, пока не загорятся индикаторы POWER и STATUS зеленым и красным цветом попеременно.

ВАЖНО! Калибровку необходимо производить после смены маркировочного материала на другой тип и размер.

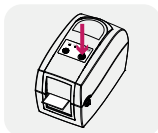

Проверьте, что принтер подаёт маркировочный материал по одному маркеру, нажав на кнопку подачи материала.

ВАЖНО! Если принтер подаёт другое количество маркеров, проверьте правильность установки материала и оптического датчика, после чего повторите калибровку, согласно пунктам №5-11.

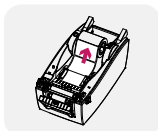

Для сокращения расхода маркировочного материала, откройте крышку принтера и подмотайте материал обратно на катушку.

ВАЖНО! При подмотке материала, избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.



Маркировочный материал должен выходить из принтера на 1-2 маркера. Пример правильной установки материала. Принтер готов к работе.

