
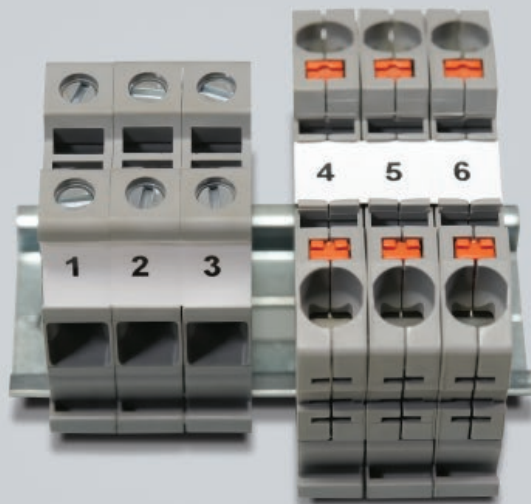


SMK

Маркировка клемм

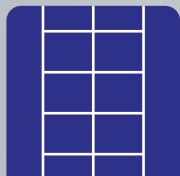

Описание

Маркировка клемм SMK — это одно- и двухрядная пластиковая лента с насечками для клемм различных производителей под термотрансферную печать. Лента монтируется в конструктив клеммы, если в ней предусмотрена такая маркировка. Рекомендуем маркировать от 2 клемм маленького сечения, так как на одной клемме не всегда возможно получить идеальную фиксацию.

Совместимость маркировки клемм SMK с производителями клемм определяется высотой паза в конструкции клеммы, далее в зависимости от сечения определяется ширина клеммы, по которой сделана насечка на ленте.

- Насечка позволяет легко отделить необходимое число маркеров.
- Жесткость пластиковой ленты обеспечивает надежную фиксацию в клеммах.
- Стойкость печати к истиранию и царапинам не требует защитного экрана.

Алгоритм маркировки

01



Распечатайте значения маркировки на принтере

02



Надломите и отделите необходимые значения от общей ленты

03



Установите маркировку в паз

Характеристики

SMK

Материал

ПВХ
(поливинилхлорид)

Температура эксплуатации

от -30°C до +80°C

Износостойкость

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам

Толщина пленки

300 мкм


Особенности

высокая скорость печати маркировки

Рекомендуемая модель принтера

RT200, RT230

Рекомендуемый тип красящей ленты для печати
Resin Premium

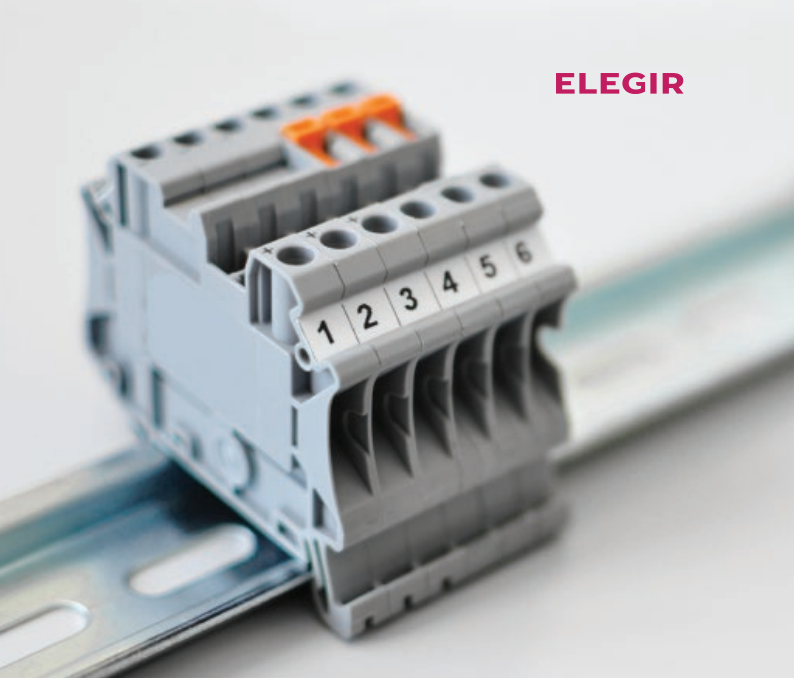

Ассортимент

наименование	мм ² сечение клеммы	мм ширина маркера	мм высота маркера	шт кол-во в рулоне	артикул
--------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------

Совместимость					
		Phoenix Contact серия: UT, ST и PT IEK серия: КПИ		SUPU серия: TP и TC	
SMK-PC-2,5мм ²	2,5	5,2	6,2	5700	5031252
SMK-PC-4мм ²	4	6,2		4800	5031042
SMK-PC-6мм ²	6	8,2		3600	5031062
SMK-PC-10мм ²	10	10,2		2900	5031102
SMK-PC-16мм ²	16	12,2		2400	5031162

Совместимость					
		Phoenix Contact серия: TB DEGSON серия: PC		SUPU серия: UK и TB TDM серия: ЗНН, ЗКБ	
SMK-TB-2,5 мм ²	2,5	5,2	5,9	5700	5032252
SMK-TB-4 мм ²	4	6,2		4800	5032042
SMK-TB-6 мм ²	6	8,2		3600	5032062
SMK-TB-10 мм ²	10	10,2		2900	5032102
SMK-TB-16 мм ²	16	12,2		2400	5032162

Совместимость					
		Wieland серия: WT и WTP			
SMK-WL-2,5 мм ²	2,5	5	8,6	6000	5033252
SMK-WL-4 мм ²	4	6		5000	5033042
SMK-WL-6 мм ²	6	8		3750	5033062
SMK-WL-10 мм ²	10	10		3000	5033102
SMK-WL-16 мм ²	16	12		2500	5033162

Совместимость					
		Klemsan серия: PYK, SRD, CTP, WGO4, WGO6 и некоторым сериям AVK		RAAD серия: RPIT, DPIT, RPET	
SMK-KL(OPK)-2,5(1,5) мм ²	2,5	5	11,2	3000	5034251
SMK-KL-4 мм ²	4	6		2500	5034041
SMK-KL-6 мм ²	6	8		1875	5034061
SMK-KL-10 мм ²	10	10		1500	5034101
SMK-KL(MRK)-16 мм ²	16	12		1250	5034161


наименование	мм ² сечение клеммы	мм ширина маркера	мм высота маркера	шт кол-во в рулоне	артикул
--------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------

Совместимость					
		ONKA			
SMK-KL(OPK)-2,5(1,5) мм ²	2,5	5	11,2	3000	5034251
SMK-MRK-1,5 мм ²	1,5	5,1		3000	5035151
SMK-OPK-2,5 мм ²	2,5	5,8		2500	5035251
SMK-MRK-2,5 мм ²	2,5	5,9		2500	5036251
SMK-OPK-4 мм ²	4	6,6		2200	5035041
SMK-MRK-4 мм ²	4	6,7	11,2	2200	5036041
SMK-MRK-OPK-6 мм ²	6	8,2		1800	5035061
SMK-MRK-OPK-10 мм ²	10	9,5		1500	5035101
SMK-KL(MRK)-16 мм ²	16	12		1250	5034161



Совместимость					
		DEGSON серия: WS, DC и DS			
SMK-WS-2,5 мм ²	2,5	5	10	3000	5037251
SMK-DC-2,5 мм ²	2,5	5,1	9,7	3000	5038251
SMK-DS-2,5 мм ²	2,5	5,2	10	3000	5039251
SMK-WS-4 мм ²	4	6	10	2500	5037041
SMK-DC-4 мм ²	4	6,1	9,7	2500	5038041
SMK-DS-4 мм ²	4	6,2	10	2500	5039041
SMK-WS-6 мм ²	6	8	10	1800	5037061
SMK-DC-6 мм ²	6	8	9,7	1800	5038061
SMK-DS-6 мм ²	6	8,2	10	1800	5039061
SMK-WS-10 мм ²	10	10	10	1500	5037101
SMK-DC-10 мм ²	10	10	9,7	1500	5038101
SMK-DS-10 мм ²	10	10,2	10	1500	5039101
SMK-WS-16 мм ²	16	12	10	1250	5037161
SMK-DC-16 мм ²	16	12	9,7	1250	5038161
SMK-DS-16 мм ²	16	12,2	10	1250	5039161




Установите принтер на ровной поверхности в устойчивом положении.

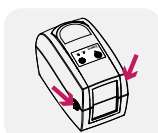



Потяните защелки на себя, чтобы открыть крышку принтера.

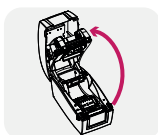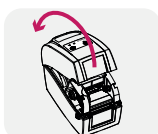

Плавно поднимите крышку принтера. Блок с механизмом печати поднимается вверх вместе с крышкой.

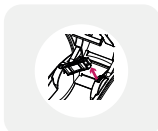


Поднимите держатель катушки маркировочного материала, надавите на защелку вправо и поднимите держатель.

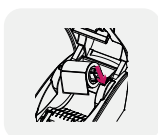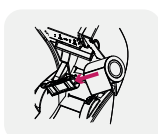


Установите катушку с материалом SMK на держатель и опустите его до щелчка. Материал должен подаваться снизу.

ВАЖНО! При установке материала избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.

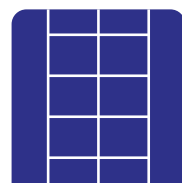




Вставьте маркировочный материал в переходник для SMK. Переходник идет в комплекте.



Отрегулируйте направляющие под ширину переходника и протяните маркировочный материал через переходник.




ВАЖНО! Маркировочный материал SMK должен подаваться с катушки снизу черными метками вниз.



Оптический датчик должен быть установлен в центральном положении под маркировочным материалом. В случае другого положения - сместите в центральное.

ВАЖНО! Оптический датчик работает в 2 режимах: на просвет и на черные метки. Маркировочный материал с черными метками устанавливается метками вниз.



Примерное положение маркировочного материала после установки.




Маркировочный материал должен выходить из принтера на длину 5-10 мм.




Откалибруйте принтер, нажав на кнопку калибровки, которая находится на задней панели принтера, в течении 3-5 секунд, пока не загорятся индикаторы POWER и STATUS зеленым и красным цветом попеременно.

ВАЖНО! Калибровку необходимо производить после смены маркировочного материала на другой тип и размер.

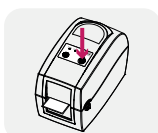


Проверьте, что принтер подаёт маркировочный материал по одному элементу маркировки, нажав на кнопку подачи материала.

ВАЖНО! Если принтер подаёт другое количество элементов, проверьте правильность установки материала и оптического датчика, после чего повторите калибровку, согласно пунктам №5-11.

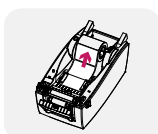

Для сокращения расхода маркировочного материала, откройте крышку принтера и подмотайте материал обратно на катушку.

ВАЖНО! При подмотке материала, избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.

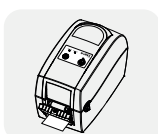

Маркировочный материал должен выходить из принтера на длину 5-10 мм. Пример правильной установки материала. Принтер готов к работе.

